Electrolux

TVÄTTMASKIN – TORKTUMLARE (S)

Bruksanvisning

VASKEMASKIN – TØRKETROMMEL (N)

Bruksanvisning

PESUKONE-KUIVAUSRUMPU (SF)

Käyttöohje

WH 3000 T
ALC TURBODRY

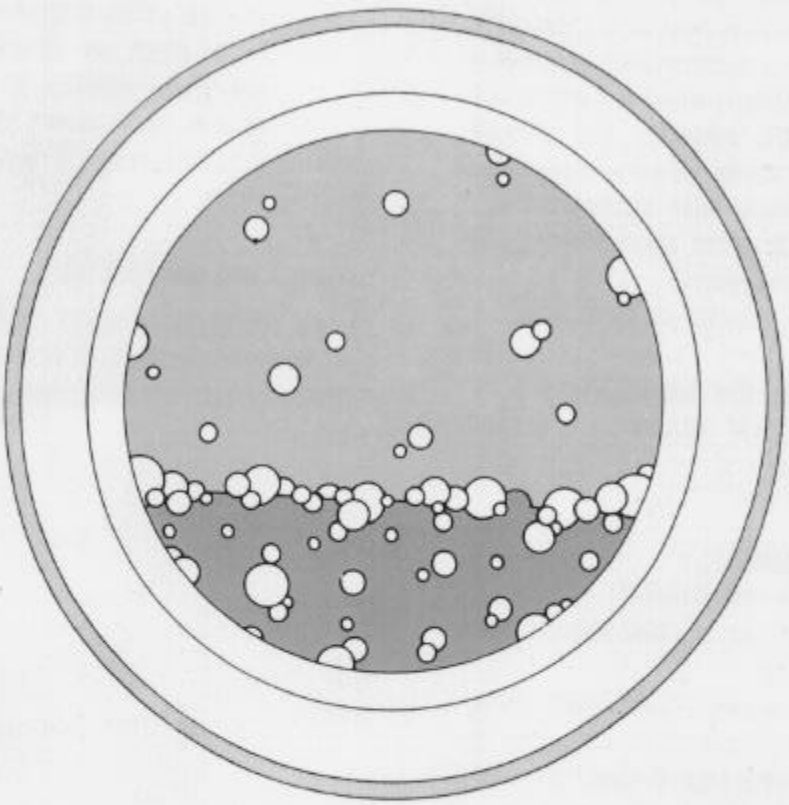

VIKTIGT!

Läs noga igenom denna anvisning innan installation och första tvätt.
Förvara bruksanvisningen i maskinen närhet.

VIKTIG!

Les denne bruksanvisningen nøye før installering og første gang du bruker maskinen.
Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av maskinen.

TÄRKEÄTÄ!

Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen koneen asennusta ja ensimmäistä pesua.
Säilytä käyttöohje koneen läheisyydessä.

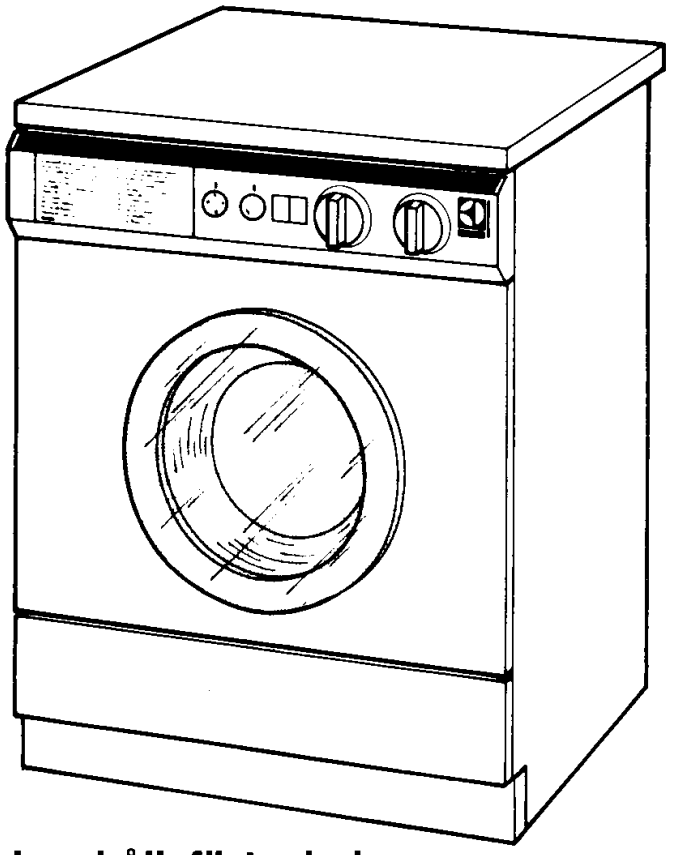

Innehållsförteckning

För användaren

Bekanta dig med maskinen 4
Manöverpanelens funktioner 4
Torkning 5
Så här använder du tvättmaskinen 5
Så här sköter du tvättmaskinen 7
Om maskinen inte fungerar 7
För säkerhets skull 11
Service och reservdelar 11
Garanti 11
Tekniska uppgifter om maskinen 11
Så här tvättar du - tvättschema 14

Innholdsfortegnelse

For brukeren

Gjør deg kjent med maskinen 16
Betjeningspanelets funksjoner 16
Tørking 17
Slik anvender du vaskemaskinen 17
Slik vasker du - programoversikt . 27-28
Stell/vedlikehold 19
Hvis maskinen ikke fungerer 19
For sikkerhets skyld 23
Service og reservedeler 23
Garanti 23
Tekniske data 23

For installatøren

Utpakking 3
Plassering og tilkobling 20
Ta bort transportsikringene 20
Strøm - vann - avløp 21
Plassering er viktig 22

Sisällysluettelo

Käyttäjälle

Tutustu koneen ominaisuuksiin..... 29
Ohjaustaulun valitsimet..... 29
Pyykin kuivaaminen..... 30
Pesukoneen käyttö..... 30
Pesukoneen hoito..... 32
Jos kone ei toimi 32
Varmuustoimenpiteet 36
Huolto ja varaosat 36
Takuu..... 36
Tekniset tiedot..... 36

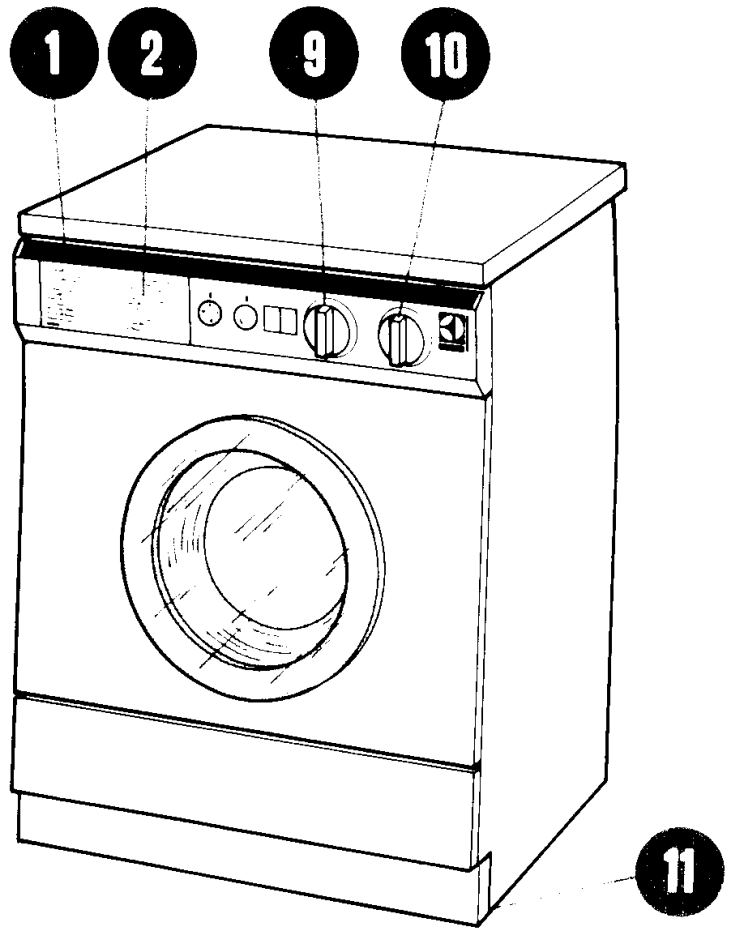

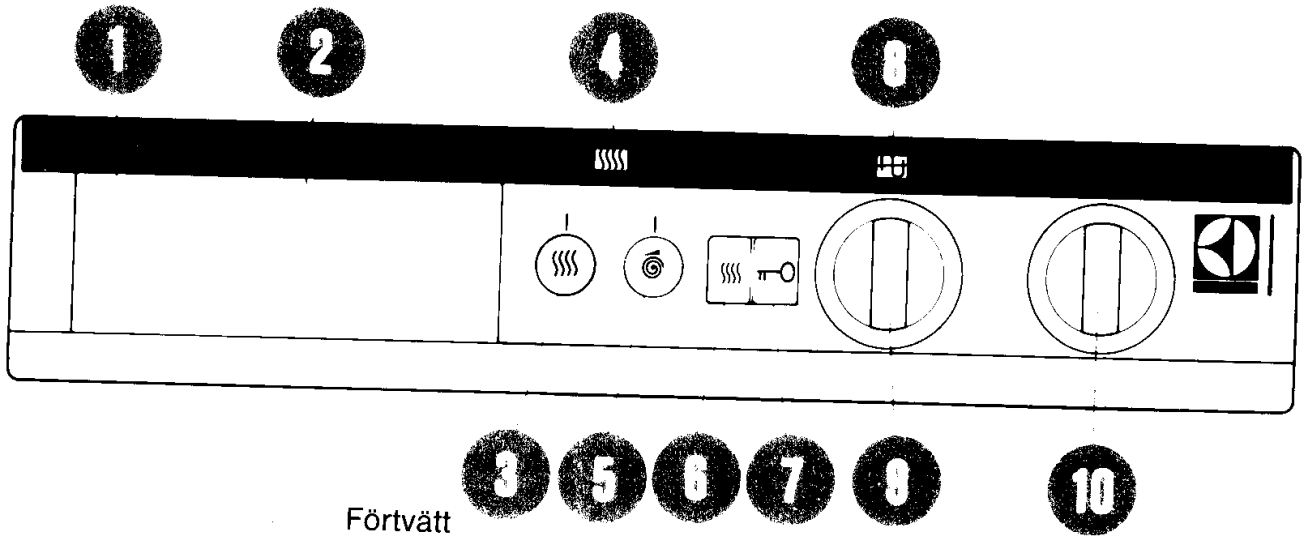

Förtvätt

Huvudtvätt

Sköljn.

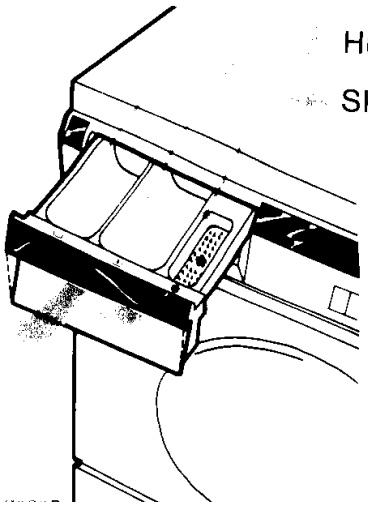

UTPAKKING

Kontrollér at maskinen ikke er skadet.

OBS! Eventuelle transportskader må umiddelbart meldes til den som har ansvaret for transporten.

UPPACKNING

Kontrollera att maskinen ej är skadad.

OBS! Eventuella transportskador skall anmälas senast inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan,

BEKANTA DIG MED TVÄTTMASKINEN!

1. Tvättmedelsfack
2. Programbeskrivning
3. Torktidsväljare
4. Kontrollampa torkning
5. Centrifugväljare
6. Automatisk torkning
7. Lucköppnare
8. Kontrollampa till/från
9. Temperaturväljare-Till/Från
10. Programväljare
11. Ställbara fötter

MANÖVERPANELENS FUNKTIONER

Torktidsväljare (3)

(trycks ned, om inte önskat)
Med vredet ställer du in önskad torktid i förhållande till typen och mängden tvätt. Väljaren har två torktidsområden, det ena (röda siffror) med full värmeeffekt upp till 120 minuter för vittvätt. Det andra med reducerad värmeeffekt upp till 80 minuter för syntet/fintvätt. Torktiden kan ändras med vredet under programmets gång.
Tryck in vredet då det ej används.

Kontrollampa för torkning (4)

Lampan lyser när maskinen genomför ett torkprogram.

Centrifugväljare (5)

(trycks ned, om inte önskat)
Med detta vred kan du bestämma centrifughastigheten.
För linne och bomull kan hastigheten varieras från 450 till 1000 varv per minut, och för syntet och fintvätt från 350 till 850 varv per minut.
En hög centrifughastighet rekommenderas för tvätt som skall torkas i torktumlare och en låg centrifughastighet för fintvätt av naturligt fiber eller syntet.
Tryck in vredet då det ej används.

Automatisk torkning (6)

Torkprogrammet startar automatiskt efter tvättprogrammets slut när denna knapp är intryckt. Önskad torktid skall då ställas in med torktidsväljaren före start av tvättprogrammet.

OBS! Maximal tvättmängd vid automatisk torkning är 1,5 kg vittvätt eller 1 kg syntet/fintvätt.

Lucköppnare (7)

Luckan är elektriskt låst under hela tvättförloppet och kan öppnas ca 2 min efter programmets slut.
OBS! Luckan bör ej öppnas under pågående torkprogram pga risken för överhettning.

Kontrollampa (8)

Lampan lyser, när maskinen är igång.

Temperaturväljare - Till/Från (9)

Vid start av maskinen trycks vredet in och ställs på önskad temperatur.
Vid stopp av maskinen trycks vredet in och vrids tillbaka till 0.
Före start av maskinen skall önskat program ställas in med program-väljaren, och även torktiden med torktidsväljaren ③ vid automatisk torkning.

Programväljare (10)

Med detta vred väljs önskat program enligt programschemat; tryck in vredet och vrid medurs till valt program.

TORKNING

I den här nya kombinerade tvättmaskinen/ torktumlaren utförs torkningen av en varmluftström som blåser genom trumman och tar upp fukten ur den blöta tvätten. Fukten kondenseras sedan inne i maskinen, genom nedkylning med kallt vatten.

- Därför **skall** kallvattenkranen vara öppen och avloppsslangen vara ansluten även under torkprogrammen.
- Under torkningen **skall** tvätten röra sig fritt inne i trumman, för att inte hindra varmluftströmmen med risk för överhettning och dessutom för att inte plaggen skall bli skrynkliga.
  Maximal kapacitet vid torkning är 1,5 kg vittvätt och 1 kg syntet/fintvätt.
- Torktemperaturen styrs av ett termostatsystem för att undvika för hög temperatur.
- Torkprogrammet kan startas automatiskt direkt efter tvättprogrammet genom att man före start av tvättprogrammet trycker in knappen för automatisk torkning ⑥.
  Önskad torktid ställs in före start av tvättprogrammet med torktidsväljaren ③.
  OBS! Maximal **tvättmängd** vid automatisk torkning är 1,5 kg vittvätt och 1 kg syntet/ fintvätt.

Erforderlig torktid ställs in allt efter tvättens sammansättning och fuktighet, ju högre centrifughastighet desto kortare torktid och lägre energiförbrukning. Välj den högsta centrifugeringshastighet som passar för typen och mängden tvätt som skall torkas.

OBS! Pga risken för överhettning bör inte påbörjat torkprogram avbrytas.

Ett tillfälligt strömavbrott kan radera ut pågående program.
Om så sker, ställ in programmet igen och starta maskinen på nytt.

OBS!
Vid torkning de första gångerna kan maskinen avge en lätt obehaglig lukt.
Lukten försvinner efter kort tids användning.

Viktigt

Torka endast tvätt, som vattentvättats.
Följande föremål får INTE torkas i maskinen:

Plagg, som kemtvättats eller behandlats med kemisk fläckborttagning;

Plagg av ylle eller blandad ull.
Risk för krympning.

Ömtåliga material som silke eller gardiner av syntetmaterial.

Föremål av skumgummi eller glasfiber.

Material som luddar lätt såsom lös ull, bomull eller mycket fransiga mattor.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN (S)

Med det nya ALC-systemet spar man både vetten, elenergi, tid och tvättmedel. Vattenmängden anpassas exakt till tvättmängden vid vit-, kulör- och syntettvättprogram.
Den minimala vattenmängden behöver mindre tid och elenergi vid uppvärmningen, dessutom kan doseringen av tvättmedel minskas.
Förutom ALC-programmen finns traditionella program för ylle och fintvätt.

Att starta maskinen

Öppna luckan genom att trycka in knappen för lucköppning ⑦ och lägg in tvätten i trumman.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Välj önskat tvättprogram genom att trycka in och samtidigt vrida programvredet medurs.
Välj önskad centrifugeringshastighet.
Fyll tvättmedel och sköljmedel i därför avsedda fack.
Kom ihåg att ställa in önskad torktid redan nu vid automatisk torkning.
Starta maskinen genom att trycka in och samtidigt vrida termostatvredet till temperatur för valt program.
Kontrollampan lyser och tvättmaskinen genomför automatiskt tvättprogrammet och om AUTO-knappen ⑥ är intryckt även torkprogrammet.

Att stanna maskinen

Öppna ej luckan innan programmet är avslutat. Efter avslutat program har luckläset en fördröjning på 1-2 minuter, varefter luckan kan öppnas.

OBS! Glöm ej att tömma ur vattnet ur maskinen efter program 5 t.o.m. 9 innan luckan öppnas.

Maskinen kan stoppas när som helst under programmets gång genom att trycka in och vrida termostatvredet tillbaka till "O"-läget.

Att förbereda tvätten

Tvättmaskinen tar 3,2 kilo tvätt (torr vikt).
En tumregel: två lakan, två påslakan och två örngott väger ungefär tre kilo. (Blanda gärna större och mindre plagg).

Syntetmaterial kräver mera vatten och du tar därför bara hälften så mycket tvätt varje gång – 1,6 kilo. Sortera tvätten efter material, färg och skötselanvisningar.

OBS! Blanda inte vita och kulörta plagg.

C0198

OBS! Töm noga alla fickor och stäng blixtlås. Öppna blixtlås orsakar tvättskador. Kvarglömda föremål kan orsaka skador på maskinen.
Sådana skador omfattas ej av garantin.

Att dosera tvättmedel

Använd endast tvättmedel avsett för maskintvätt.
Mängden tvättmedel bestäms av tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är och hur hårt vattnet är. Upplysning om den lokala vattenhårdhetsgraden kan fås från vattenverket. Mät upp tvättmedel med decilitermått. Vi rekommenderar att Ni använder 30% mindre tvättmedel än vad tvättmedelsfabrikanten rekommenderar.

Tvättmedel till förtvätt hälls i fack I och till huvudtvätt i fack II.
Förtvättprogram kan användas för hårt smutsad tvätt.
Observera att förtvätt i de flesta fall är onödig tack vare ALC-systemets förnämliga tvättegenskaper.
Sköljmedel tillför du i fack (✿).
Dosera enligt råden på förpackningen. Blanda gärna ut sköljmedlet med en kapsyl vatten för att det lättare skall rinna ur facket.

Viktigt: Var försiktig så att sköljmedel inte kommer direkt på kläderna. Det kan ge svåra fläckar.

Använd ej maskinen för kemtvätt.
Undvik att bleka och färga i maskinen.
Vid eventuella skador gäller ej servicegarantin.

För att dosera rätt mängd tvättmedel rekommenderar vi Er att följa tvättmedelstillverkarens rekommendationer för en 3-4 kgs tvättmaskin.

Överdosera absolut inte. Var hellre lite försiktig.
När man tvättar mindre tvättgodsmängder anpassar maskinen automatiskt vattenförbrukningen.
Naturligtvis skall även då tvättmedelsdoseringen minskas.

SÅ HÄR SKÖTER DU TVÄTTMASKINEN

Allmän skötsel

Rengör maskinen med fuktig trasa. OBS! Rengöringsmedel med slipeffekt är olämpligt. Ytterhöljet är lackerat.

Avloppssilen skall rensas efter avslutad tvättdag. Om silen täpps till blir sköljverkan sämre och maskinen kan skadas. Avloppssilen sitter bakom nedre frontplåten på maskinens framsida.

Frontplåten sitter fast med fyra plastklammer. Lossa i underkant, fatta i gavlorna och drag rakt ut. Skruva loss silen (moturs) och ta bort den.

Rengör silen och skruva tillbaka den (medurs). Tryck sedan luckan på plats.
Om maskinen förvaras i utrymme där frost kan förekomma, måste avloppssilen tömmas efter avslutad tvätt.

OBS! Som nämnts är en regelbunden rengöring av filtret viktigt för att säkra perfekt utlopp för vattnet och därmed maskinens funktion.

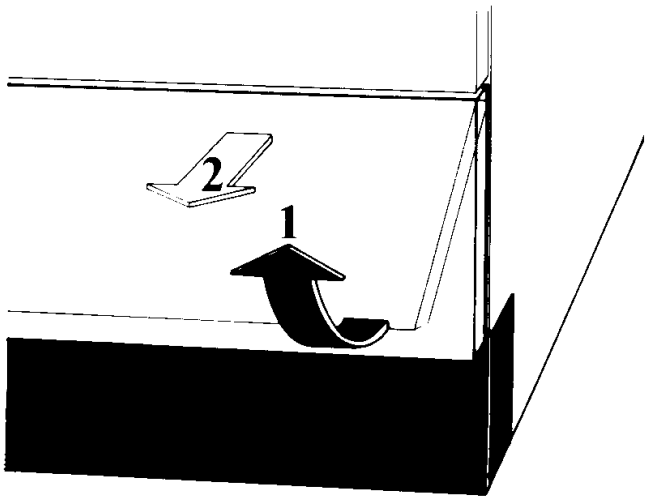

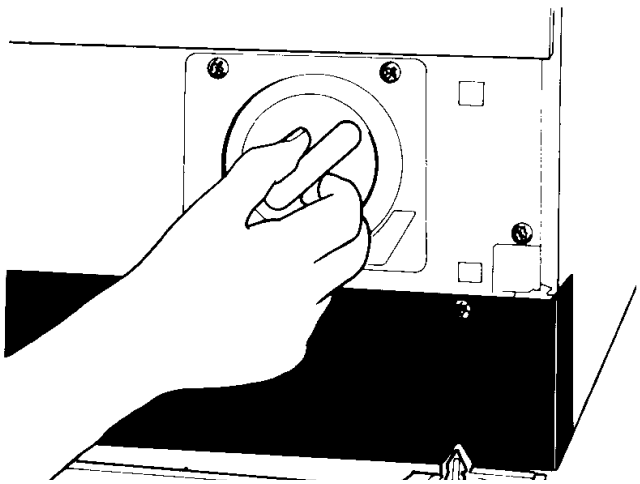

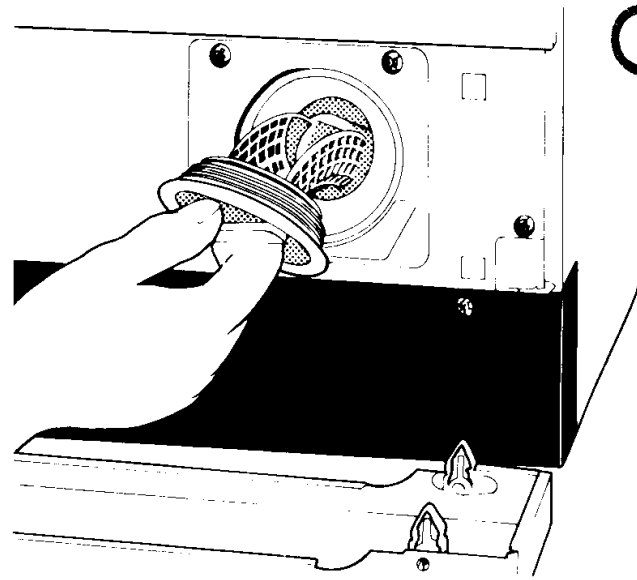

Tvättmedelsfacken behöver rengöras då och då – speciellt sköljmedelsfacket. Använd gärna en diskborste. Kör därefter ett sköljprogram så att eventuella tvättmedelsrester sköljs bort. Töm därefter maskinen.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Om maskinen inte fungerar, trots att Du följt dessa anvisningar, kontrollera följande:

Om maskinen inte startar...

- Är termostat-/start/stopp-vredet korrekt inställt?
- Kontrollera att klädluckan är ordentligt stängd.
- Kommer spänning fram till maskinen? Kanske har någon säkring (propp) i huset gått sönder eller är huvudbrytaren fram till maskinen avslagen?
- Om kontrollampan lyser, vet Du att spänning finns fram till maskinen.
- Har torktiden ställts in?

Om maskinen inte tar in vatten...

- Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Om maskinen inte tömmer eller centrifugerar...

- Om Du använt ett skontvättprogram för ömtåligt tvättgods - skall maskinen stanna med vatten kvar i trumman. Välj program för tömning eller tömning och kort centrifugering.

- Om filtret är helt igensatt eller pumpen blockerad, kan vattnet avlägsnas ur maskinen på följande sätt: Vattnet rinner ut av sig självt ur avloppsslangen om dess ände sänkes mot golvet. Samla upp vattnet i en skål eller låt det rinna direkt ner i golvbrunnen.

Om maskinen tömmer samtidigt som den fyller...

– Kontrollera att avloppsslangens ände inte sitter lägre än 50 cm över golvet.

Om maskinen läcker vatten ur tvättmedelsfacket...

– Om skum fyller trumman helt - kan vatten rinna ut på golvet då sköljningarna börjar. Använd alltså ett lågskummande tvättmedel och överdosera inte.

– Vatten kan även tränga ut om tvättmedelsfacket blivit igensatt av tvättmedelsrester. Facket och den omslutande lådan kan lätt rengöras om facket helt avlägsnas med ett bestämt ryck utåt. Lyft ur silen i facket för sköljmedel och rengör under denna.

Om tvättluckan inte går att öppna...

– Tvättluckan är spärrad under tvättprogrammet och kan inte öppnas förrän maskinen slutligen tömts på vatten. Spärren öppnar 1-2 minuter efter avslutat program.
– **OBS:** Om ett skonprogram valts, stannar maskinen med vatten kvar i maskinen. Luckan är då normalt reglad.
Välj program för tömning eller tömning och kort centrifugering.

Om maskinen vibrerar kraftigt, eller för oväsen...

– Kontrollera att maskinen står absolut plant med alla fyra fötter i god kontakt med golvet.

– Kontrollera att samtliga transportsäkringar avlägsnats korrekt - tre bultar och två frigolitbitar i plastpåsar. Se särskild instruktion under "INSTALLATION".

– Höljet måste tillåtas att vibrera något under centrifugering - tillse att nödvändigt utrymme finns mellan maskinen och omgivande väggar etc.

Om maskinen inte torkar:

Kontrollera att:

– rätt torkprogram har valts;

– kallvattenkranen är öppen;

– avloppsfiltret inte är igensatt;

– tvättmängden inte överstiger maximumvikten (1,5 kg max. för bomull, 1 kg max. för syntetmaterial).

Att inte ha kontrollerat ovanstående innan Du ringer efter service - kan resultera i att Du får betala besöket.

INSTALLATION

Innan du använder maskinen:

Tag bort transportsäkringarna

Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

1. Tag bort de tre bultarna A-B-C.

2. Tag bort de yttre plastbrickorna.

3. Stick in en skruvmejsel i bultarnas hål och bänd försiktigt loss de tre distansrören innanför höljet så att de faller ned. Gummibrickorna skall vara kvar (tätning).

4. Lägg tvättmaskinen på rygg. För att få bort de två förpackningsvinklarna, drag ut de två plastbanden. Drag först ut det vänstra bandet märkt med bokstaven E på ritningen . Drag sedan ut den högra bandet märkt med bokstaven F. Bryt sönder plastvinklarna i påsen så går det lättare att få bort dem.

5. Tag bort emballagets bottenplatta G om inte denna redan är borttagen.

6. Tag bort de tre distansrör som fallit till botten.

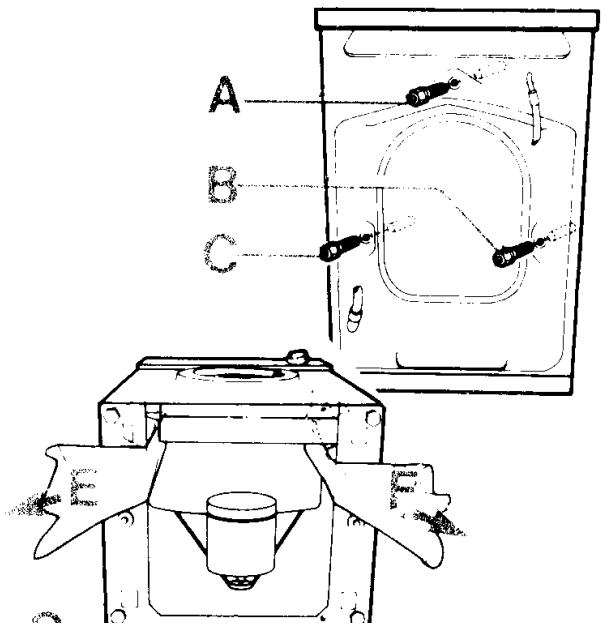

ELEKTRISK INSTALLATION

Fast elanslutning av tvättmaskinen får endast göras av behörig elinstallatör.

Maskinen levereras kopplad 1-fas, 220 V + skyddsjord, 2,2 kW totaleffekt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast. Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet. Skarvsladd får inte användas.

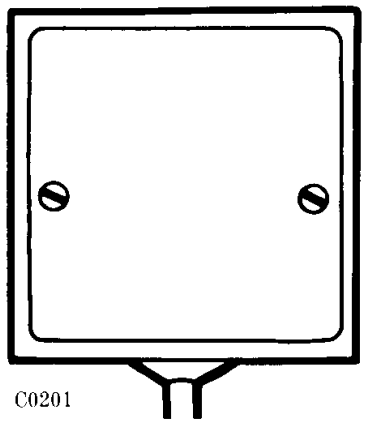

ANSLUTNING AV VATTEN

Vatten- och avloppsanslutningen måste också göras av nagon med erforderlig kompetens. Till-loppsslangen ansluts till en lätt åtkomlig 3/4" kallvattenkran i den fasta rörinstallationen. OBS! Glöm ej passa in gummipackningen i låsringen. Den andra ändan av slangen som sitter fast i maskinen kan vridas åt önskat håll genom att lossa på ringmuttern. Drag därefter åt muttern för att förhindra läckage. Vattentrycket skall vara 100-1000 kPa (1,0-10 kp/cm^2). I handeln finns olika typer av kranar och kransatser med snabbkoppling som är typgodkända.

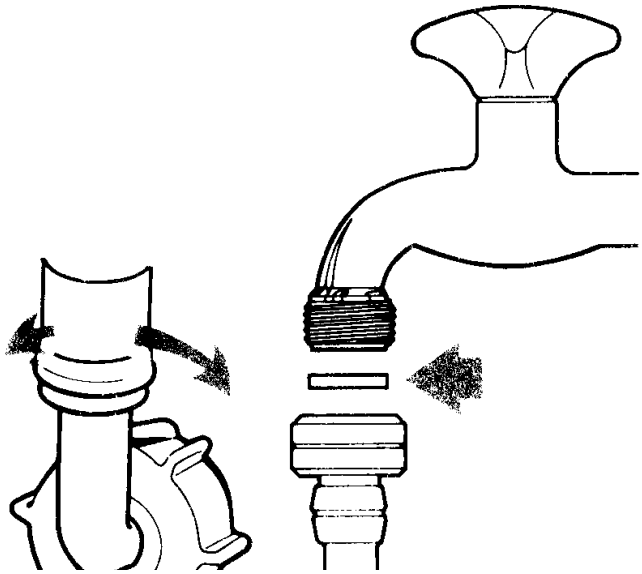

Avloppsvattnet kan du leda bort via en golvbrunn eller via vattenlåset till en tvätt- eller diskho.

Anslutning till golvbrunn. Här fäster du ett rör på väggen, 60-80 cm från golv, och ansluter avloppsslangen till röret. Rörets invändiga diameter skall vara min 40 mm.

OBS! Ett luftgap måste finnas i skarven mellan slangen och röret. Risk finns annars för oönskad hävertverkan.

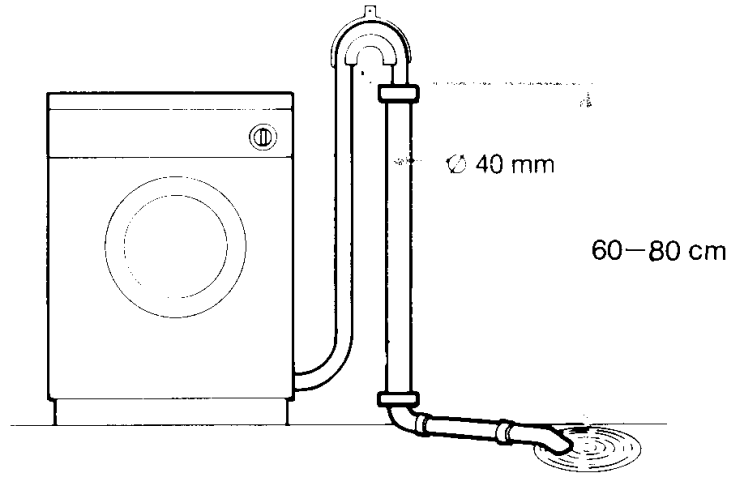

Undvik om möjligt att förlänga tvättmaskinens avloppsslang. Risken för problem elimineras genom att i stället förlänga rören till golvbrunnen.
En ev. förlängning av slangen får inte överstiga 1,8 meter. Dess diameter får inte vara mindre än originalslangen. Ej heller dragen med skarpa veck som hindrar flödet.

Slangen skall förläggas längs golvet med endast änden upplyft till rekommenderad höjd. Det finns alltid en risk att ludd samlas i en skarv, vilket hindrar pumpens arbete.

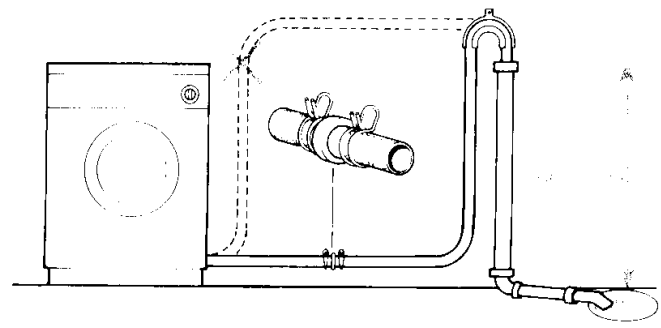

Anslutning till vattenlås. Om avloppsslangen anslutes till vattenlås måste du kapa röret så att du får största möjliga öppning. Vidare måste avloppsslangen hängas så att inget veck kan uppstå.

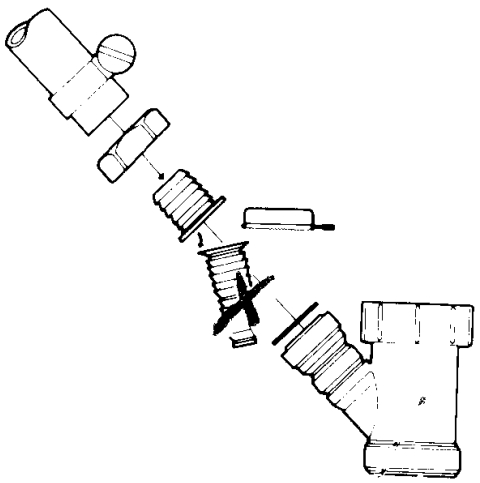

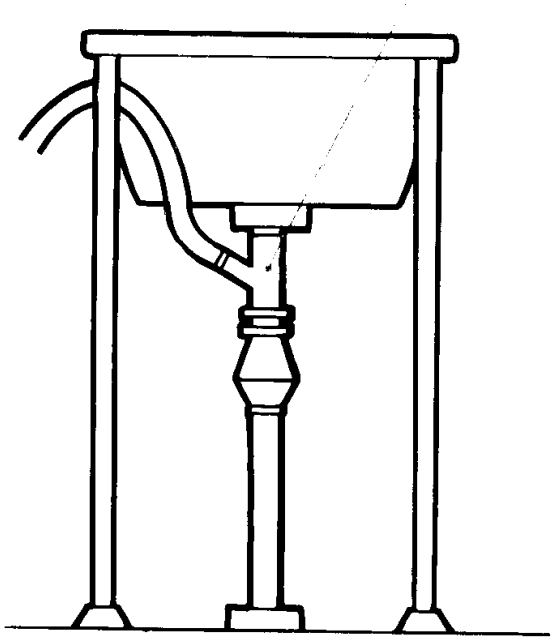

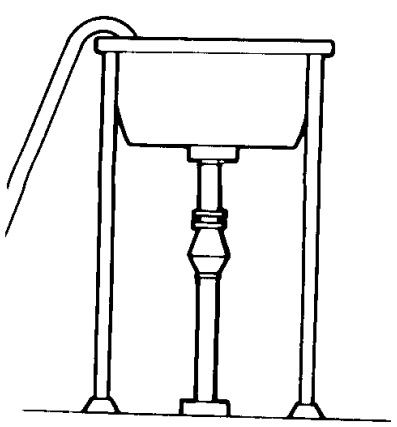

UPPSTÄLLNINGEN ÄR VIKTIG

Maskinen kan placeras fristående.

NIVÅJUSTERING

Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna och dra låsmuttrarna mot maskinens botten.

Efter uppställning av maskinen fastgörs justeringsfötterna med hjälp av de medföljande kontramuttrarna.

Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen uppställts på visst fjädrande golv.

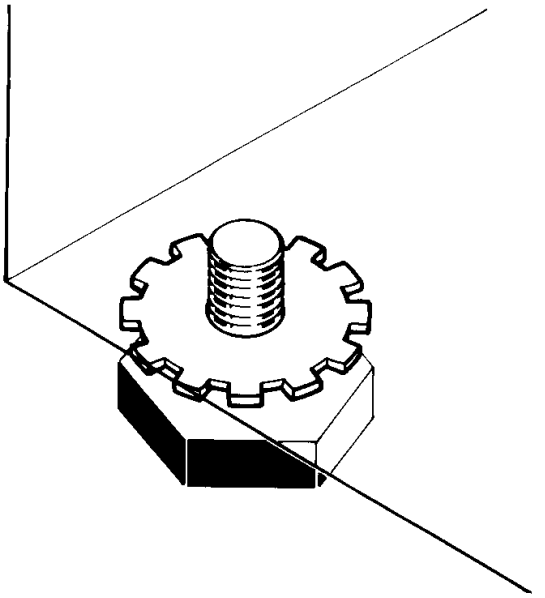

FÖR SÄKERHETS SKULL

Tvättmaskinen är avsedd för normalt förekommande hushållstvätt. Användes den för andra ändamål kan det uppstå risker för person- och sakskador. Maskinen har översvämningsskydd men det är omöjligt att göra en maskin fullständigt säker under hela dess livslängd. Undvik därför att installera maskinen i rum utan golvbrunn. Om du ändå gör det: Lämna aldrig maskinen utan tillsyn. Stäng alltid vattenkranen när du tvättat färdigt. Lämna aldrig små barn ensamma i närheten av tvättmaskinen när den är i gång. Ingen maskin kan göras fullkomligt barnsäker.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar till maskinen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice. (Se «Hushållsmaskiner» i telefonkatalogens Gula Sidor).

När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning och serienr. som står på produktens dataskylt. Skriv upp dem här, så finns de till hands när du behöver dem.

Modell:
Produktnummer:
Inköpsdatum:
Serienummer:

Kom ihåg att spara kvittot.

GARANTI

I Sverige gäller av EHL antagna garantibestämmelser och serviceåtaganden. Se «EHL-köpdokument» som tillhandahålles av säljaren.

KYLA vid frostrisk
Töm måste.

TRANSPORT

– Töm
– Sätt tillbaka trp säkringarna

TEKNISKA UPPGIFTER OM MASKINEN

Vikt: 90 kg
Höjd: 850 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm
Kapacitet-tvätt: 3,2 Kg (syntet 1,6 Kg)
Kapacitet-torkning: 1,5 Kg (syntet 1 Kg)
Trumvolym: 42 liter
Centrifugvarvtal: 1000 r/min
Vattentryck: 100-1000 kPa (1-10 kp/cm^2)
Elektrisk anslutning: 1-fas 220V - 2200W 10A
Nätsäkring: 10 A trög

Med reservation för ändringar.

SYMBOLER

Maskin/Handtvätt
max 95°C

Maskin/Handtvätt
max 40°C

Handtvätt max 40°C.
Ej blötläggning, gnuggning
eller vridning.

Tål ej vattentvätt.

Tål alla kemvätskor.

Ej starkare än perkloretylen.

Ej starkare än flourväten.

Tål ej kemtvätt.

Max 200°

Max 150°

Max 110°

Tål ej strykning

Hängtorkning

Dropptorkning

Plantorkning

Tål torktumlare

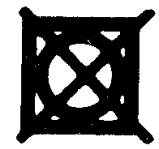

Ej torktumlare

Kan klorblekas

Kan ej klorblekas

ALLMÄNNA TVÄTTANVISNINGAR

- Vittvätt=Vitt sänglinne, kökshanddukar, ljusa bomullsunderkläder o d.
- Külörtvätt=Kulört sänglinne, frottéhanddukar, bomullströjor, skjortor o d.
  OBS! Blanda aldrig ljusa och mörka plagg.
- Fintvätt=Tunna gardiner, «finare» underkläder, syntetplagg o d.
- Ylletvätt=OBS! Endast ylleplagg märkta med den internationella yllesymbolen.
- Titta på tvättmärkningen redan när du köper plaggen. Till vissa plagg och material rekommenderas separat tvätt. Rekommenderas 60°, är det inte säkert att plagget blir rent vid lägre temperatur.
- Sorteringen av tvättgodset före tvätt är viktig. Gärna i tre korgar redan från början.
- Töm fickor, tag bort säkerhetsnålar, knäpp upp knappar, drag igen blixtlås. Laga eventuella hål och sömmar som har gått upp före tvätt.
- Kontrollera om det finns fläckar som måste tas bort före tvätt. Exempel:

  Kulspets- och spritpennor tas bort med T-röd (tillsats av citron gör det ännu effektivare).

  Våta rödvinsfläckar: Strö på rikligt med salt — torra fläckar blekas med Remol (endast vita textilier). OBS! Ömtåliga material bör lämnas till kemtvätt.

  Tuggummi: kyl med is, skrapa sedan bort det som sitter ytligt, resten tas bort med perkloretylen.

  Stearin: Peta bort det som sitter ytligt, lägg sedan hushållspapper under och över tyget och stryk med varmt järn.

Gör så här när du tvättar och torkar i din WH 3000 T

NORMALTVÄTT

Tvättgods (torr vikt)	Vrid fram till program	Fyll på tvättmedel	Fyll på sköljmedel enl förp	Ca tvättid	Detta händer sedan i din tvättmaskin
Vittvätt max 3,2 kg	1 60°-95°		( )	115 min (på 95°)	ALC-tvätt 60-95°C, 3 sköljningar, centrifugering.
Kulörtvätt max 3,2 kg	1 30°-60°		( )	90 min (på 60°)	ALC-tvätt 30-60°C, 3 sköljningar, centrifugering.
3 sköljningar	2		( )	35 min	3 sköljningar, centrifugering.
Centrifugering	3			10 min	Centrifugering ca. 6 min.

Tvätt- och sköljdelarna i dessa program har en kort centrifugering med ökande hastighet, som «vrider» tvätten försiktigt.

NORMALA TORKPROGRAM (med full värmeeffekt)

Material	Vrid fram til program	Mängd	Väljarinställning 20-120 minuter	
			Torktid i minuter	Torktid i minuter
			Stryktorrt	Skåptorrt
Bomull och linne (Centrifugering vid 1000 v/min)	4	1,5 kg	40 - 50	60 - 70
		1 kg	30 - 40	45 - 55
		0,5 kg	20 - 30	30 - 40

Torktiderna, som angivits i schemat, rör frottétyger. Ändras tvättens sammansättning, varierar torktiderna också något.

SKONTVÄTT

"Sköljstopp" i skonprogram innebär att ingen tömning sker efter sista sköljningen för att undvika att plaggen skrynklas. Locket förblir låst. Välj därefter tömning eller kort centrifugering.

Förtvätt	5 30°-40°			30 min	Förtvätt 30-40°C. Sköljstopp. Tag program 10 eller 11 för tömning
Ylle max 1 kg	6 40°		( )	45 min	Tvätt 40°C, 3 sköljningar. Sköljstopp. Tag program 10 för tömning.
Fintvätt max 1,6 kg	7 30°-40°		( )	40 min	Tvätt 30-40°C, 3 sköljningar. Sköljstopp. Tag program 10 eller 11 för tömning.
Vitt strykfritt max 1,6 kg	8 60°-95°		( )	70 min (på 95°)	ALC-tvätt 60-95°C, 2 sköljningar. Sköljstopp. Tag program 10 eller 11 för tömning.
Syntet max 1,6 kg	8 30°-40°		( )	40 min	ALC-tvätt 30-40°C, 2 sköljningar. Sköljstopp. Tag program 10 eller 11 för tömning.
2 sköljningar	9		( )	10 min	2 sköljningar. Skoljstopp. Tag program 10 eller 11 för tömning.
Tömning, kort centrifugering	10			4 min	Tömning följd av en kort centrifugering
Tömning	11			2 min	Tömning

OBS: Program med skongång har inte vattenurpumpning när programmet är slut. Tag program 11 för tömning eller program10med kort entrifugering.

KONTORKPROGRAM

Material	Vrid fram till program	Mängd	Väljarinställning 20-120 minuter Torktid i minuter (full värmeeffekt) Syntetiska tyger Skåptorrt	Väljarinställning 20-80 minuter Torktid i minuter (Reducerad värmeeffekt) Omtåliga tyger Skåptorrt
Omtåliga och syntetiska tyger Kort centrifugering vid 850 v/min.	12	1,0 kg 0,5 kg	30 - 40 20 - 30	45 - 55 35 - 45

COD. 50215753 000